

Braun electronic

BRAUN

Gebrauchsanweisung
Kundendienst-Zentralen
Garantiekarte

Use Instructions
Service Centers
Guarantee Card

Mode d'emploi
Stations-service centrales
Carte de Garantie

Indicaciones para el uso
Oficinas centrales del
Servicio
Tarjeta de garantia

Istruzioni per l'uso
Stazioni centrali di
servizio assistenza
Carta di garanzia


Gebruiksaanwijzing
Service-Centrales
Garantiebewijs

Brugsanvisning
Centrale serviceafdelinger
Garantibevis

Bruksanvisning
Servicecenter
Garantibevis

Bruksanvisning
Centrala kundtjänstplatser
Garantikort

Käyttöohje
Huoltokeskuksia
Takuukortti

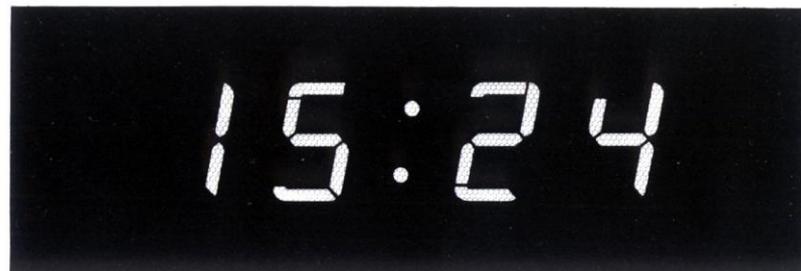

Deutsch

Modernes funktionales Design und doch sehr individuell. Die Braun electronic ist vollelektronisch und absolut geräuschlos. Sie hat ein echtes 24-Stunden-Wecksystem mit Nachweckautomatik. Ein Warnsignal meldet einen vorangegangenen Netzausfall. Die Ziffernhelligkeit paßt sich automatisch der Raumhelligkeit an. Die Braun electronic eignet sich sowohl für Ihr Schlafzimmer, den Wohnbereich wie für den Schreibtisch in Ihrem Büro.

Vor Inbetriebnahme

Schließen Sie die Uhr nur an Wechselspannung an und prüfen Sie, ob die vorhandene Netzspannung und Frequenz mit der Spannungs- und Frequenzangabe auf dem Typenschild auf dem Boden der Uhr übereinstimmen.

Einstellen der Uhrzeit

Wenn Sie Ihre Braun electronic ans Netz anschließen, erscheinen in der Anzeige drei blinkende Nullen. Jetzt drehen Sie die Uhr um.

Die Beschriftung ist so angebracht, daß sie von oben gelesen werden kann.

Zum Einstellen der Uhrzeit stellen Sie den Schiebescalter auf Stellung \odot . Drücken Sie dann den Wippschalter zuerst auf «schnell» \triangleright , um möglichst zügig die gewünschte Uhrzeit einzustellen. Kurz vor Erreichen der einzustellenden Uhrzeit drücken Sie den Wippschalter auf «langsam» \triangleright , bis die gewünschte Stunden- und Minutenanzeige erreicht ist.


In Stellung «ein» 1 ertönt das Wecksignal zur eingestellten Weckzeit oder, wenn keine Weckzeit eingestellt wurde, um 0.00 Uhr. Das Wecksignal verstummt nach 59 Minuten. Wenn Sie am nächsten Tag wieder zur gleichen Zeit geweckt werden wollen, genügt ein kurzes Antippen des grünen Weckschalters. Das Weckwerk wird abgestellt und weckt am nächsten Tag, also nach 24 Stunden wieder.



Zum Nachwecken während des Weckvorganges kippen Sie die Uhr nach vorn, bis das Wecksignal verstummt. Nach neun Minuten ertönt das Wecksignal dann wieder, bis es entweder durch Antippen des Weckschalters für 24 Stunden oder durch Drehen des Weckschalters auf «aus» 0 permanent abgeschaltet wird (z. B. am Wochenende).



Sie können die Weckzeit überprüfen, indem Sie die Uhr kippen, bis in der Anzeige die eingestellte Weckzeit erscheint. Sobald Sie die Uhr wieder gerade stellen, erscheint in der Anzeige wieder die laufende Uhrzeit.



Wenn es Ihnen auf ein sekundengenaueres Einstellen Ihrer Braun electronic nicht ankommt, ist die Uhrzeit eingestellt, sobald der Schiebescalter auf Stellung \bullet steht. Die Uhr läuft.

Wenn Sie Ihre Braun electronic jedoch sekundengenau einstellen wollen, dann schieben Sie den Schiebescalter auf Stellung \square . Jetzt erscheinen in der Anzeige die letzte Minute der Uhrzeit und die auf 00 gesetzten Sekunden (z. B. 000 bei Fernsehzeit 20 00 Uhr). Die Uhr wird in dieser Stellung angehalten. Beim Weiterschieben des Schiebescalters auf Stellung \bullet startet die Uhr und ermöglicht so ein sekundengenaueres Einstellen der Uhr. Die Uhrzeit läuft.



Einstellen der Weckzeit

Ihre Braun electronic verfügt über ein Gedächtnis, in das die gewünschte Weckzeit eingegeben wird.

Während des Einstellens der Weckzeit läuft die Uhr unsichtbar weiter.

Stellen Sie den Schiebescalter auf Stellung ⦿ . In der Anzeige erscheinen drei Nullen.

Dann stellen Sie mit dem Wippschalter «schnell» \triangleright und «langsam» \triangleright die gewünschte Weckzeit ein.

Danach stellen Sie den Schiebescalter auf Stellung \bullet . Den grünen Weckschalter auf «ein» 1 stellen. Steht der Weckschalter auf Stellung «aus» 0, ist die Weckfunktion außer Betrieb.

Automatische Helligkeitsregelung

Bei normaler Raumhelligkeit hat die Anzeige der Braun electronic ihre volle Intensität. Mit wechselnder Raumhelligkeit paßt sich die Anzeige automatisch optimal an die jeweilige Raumhelligkeit an.

Hinweis:

Nach jedem Stromausfall und nach Wiedereinsetzen der Stromzufuhr erscheinen in der Anzeige drei Nullen. So werden Sie gewarnt, daß ein Stromausfall die Funktion Ihrer Braun electronic unterbrochen hat und daß Ihre Uhr nicht stillschweigend mit einer falschen Uhrzeit weiterläuft.

Punkte in der Anzeige

Schiebescalter auf Stellung \bullet bei Weckschalter «ein» 1. Sie werden zur eingestellten Weckzeit geweckt.

2 Punkte

Schiebescalter auf Stellung \bullet bei Weckschalter «aus» 0. Das Weckwerk ist ausgeschaltet.

kein Punkt

Schiebescalter auf Stellung \odot

1 Punkt unten

Schiebescalter auf Stellung ⦿

1 Punkt oben

Schiebescalter auf Stellung \square

kein Punkt

Garantie

Diese Uhr wurde mit aller Sorgfalt hergestellt und vor Verlassen des Werks eingehend geprüft. Deshalb übernehmen wir für unser Produkt eine internationale Garantie von 1 Jahr ab Kaufdatum gemäß nachstehenden Bedingungen:

Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen, nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch von Teilen oder des Gerätes. Ausgetauschte Teile oder Geräte gehen in unser Eigentum über.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch (Betrieb mit falscher Stromart/Spannung, Anschluß an ungeeignete Stromquelle) und auf Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen, zurückzuführen sind.

Die Garantie erlischt bei Eingriffen von Stellen, die nicht von uns autorisiert sind, oder bei Verwendung nicht originaler Ersatzteile.

Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn das Kaufdatum durch Stempel und Unterschrift des Händlers auf der Garantiekarte und der Registrierkarte bestätigt ist und die Registrierkarte innerhalb von 4 Wochen nach Kauf an das Braun Garantiebüro des jeweiligen Landes geschickt wird.

Diese Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Gerät von Braun oder ihren autorisierten Händlern verkauft wird und in denen Einfuhrbeschränkungen und sonstige amtliche Bestimmungen der Garantieleistung nicht entgegenstehen.

Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht beeinflusst. Die Garantie für ausgetauschte Teile oder Geräte endet mit Ablauf der Garantiefrist dieses Gerätes.

Im Garantiefall geben Sie bitte das vollständige Gerät mit der ausgefüllten Garantiekarte Ihrem Händler oder senden Sie beides an die nächstgelegene Braun Kundendienststelle.

Sonstige Ansprüche jeder Art, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausgeschlossen, soweit nicht unsere Haftung zwingend vorgeschrieben ist.

Gewährleistungsansprüche aus dem Kaufvertrag gegen den Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt.